



CrownWall

4' x 8' Panneau



Manuel d'installation des panneaux

8'

4'

32 π^2


VOYEZ NOS VIDÉOS D'INSTALLATIONS : garageroyalty.com/install

Ce qui est inclus



6" Panneau

96" (244 cm) Panneau CrownWall
8 pcs

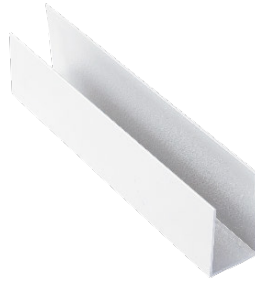

48" (124 cm)
Moulure en J 2 pcs



96" (244cm)
Moulure supérieure 1 pc



Vis - 60 pcs



Mèche

Outils requis



Ruban à mesurer



Crayon



Déecteur de montant



Niveau



Perceuse

Outils pour couper les panneaux



Scie oscillante



Scie sauteuse

(si nécessaire)



Scie à onglet

Outil pour couper les moulures



Ciseaux/cisailles



ÉTAPE 1

Décidez à partir de quelle hauteur vous désirez installer votre panneau. Le haut et le bas des panneaux doivent être installés sur les montants du mur. Les montants doivent être espacés de 16" (41cm) afin de pouvoir supporter une charge de 100lbs (45kg) par pi².

ÉTAPE 2


À l'aide d'un détecteur de montant, localisez et marquez tous les montants entre le haut et le bas du panneau. Utilisez un niveau pour faire des marques le long des montants où vous visserez chacun des panneaux.



ÉTAPE 3

Installation du premier panneau: Utilisez un niveau afin de vous assurer que votre panneau de départ est droit. Commencez par visser une vis à travers la ligne de départ. **La ligne de départ est située au centre de la rainure supérieure du panneau.** Continuez ainsi dans chacun des montants (espacé de 16" ou 41cm) sauf dans le montant du début et de la fin.

La ligne de départ

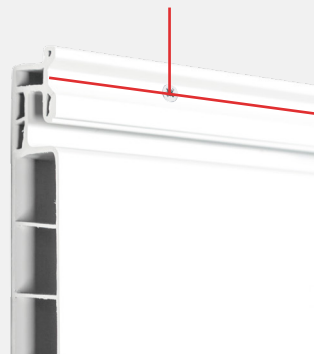

ÉTAPE 4

Installez des moulures en J de chaque côté du premier panneau. Utilisez un niveau afin de vous assurer que la moulure est perpendiculaire au panneau. Vissez la rainure supérieure du panneau et la moulure dans les montants du départ et de la fin. Le côté **le plus long** de la moulure en J doit être **à égalité** avec le mur.



ÉTAPE 5

Courbez légèrement le panneau suivant et insérez-le dans la moulure en J. Emboîtez-le panneau suivant dans le panneau précédent. Assurez-vous de bien visser le panneau dans la rainure supérieure et dans chaque montant (espacé de 16" ou 41cm) avant de l'emboîter. Continuez cette étape jusqu'à ce que tous les panneaux soient bien installés.

ÉTAPE 6

Installez la moulure supérieure en l'emboîtant simplement dans le haut du dernier panneau.

INSTALLATION DANS UN MUR DE BÉTON OU UN PARPAING

Pour fixer les panneaux CrownWall directement dans le béton ou dans le parpaing:

- Percez des trous avec une mèche à béton.
- Fixez les panneaux CrownWall avec des vis à béton de 2" (5cm).

MOULURE SUPÉRIEURE

